




PARAFUSADEIRA MANUAL 1/4"
CH P-8
Vista Explodida das Peças

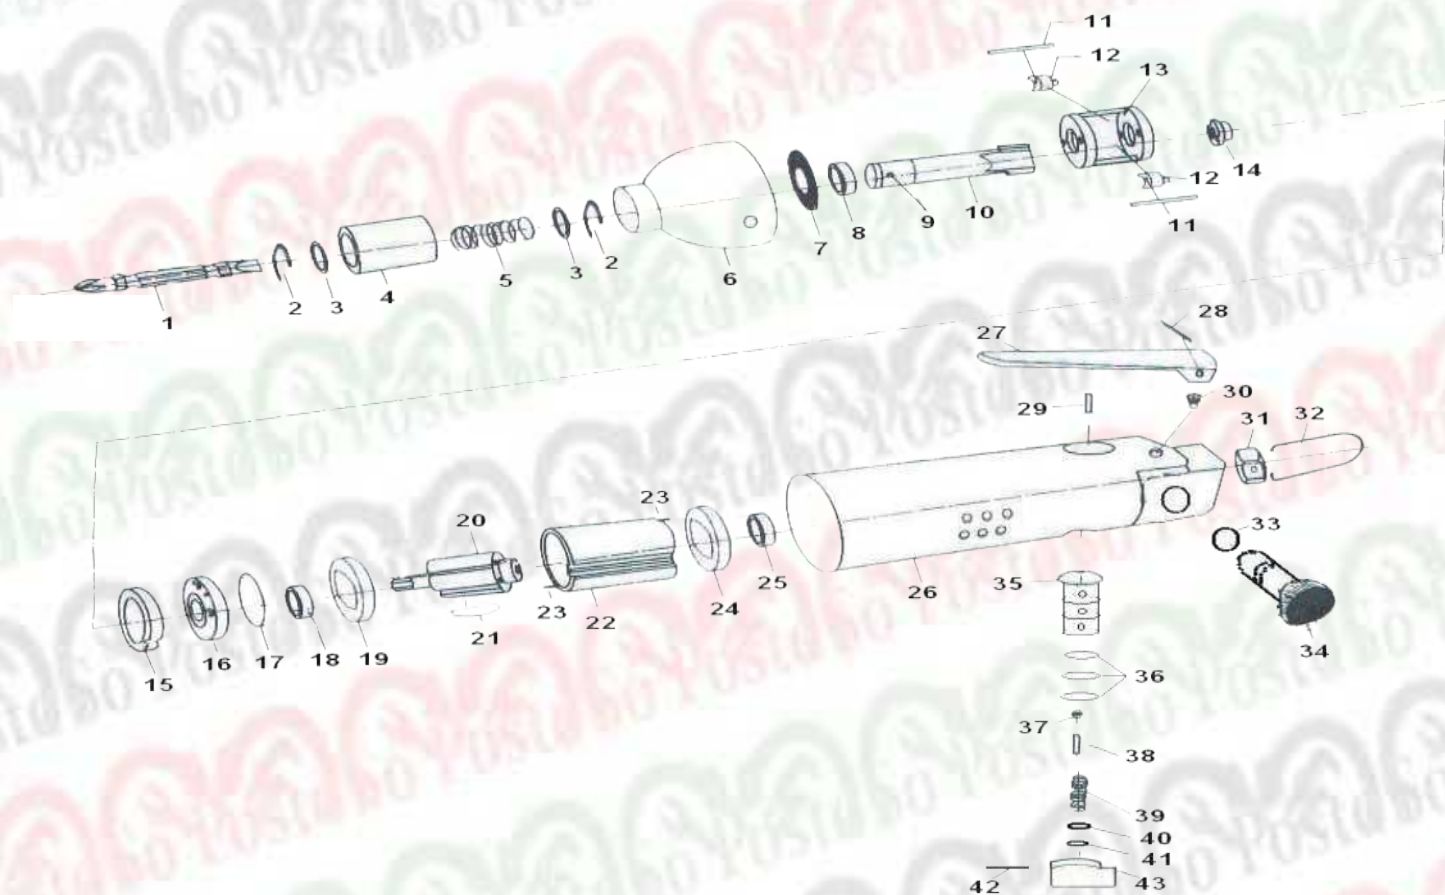

Nº	Cód. Vend	Descrição	Qtd	VCH
1		Ponta Philips/Fenda CH P-8	1	**
2		Trava bucha rápida CH P-8	2	1
3		Arruela bucha rápida CH P-8	2	1
4		Bucha rápida CH P-8	1	2
5		Mola CH P-8	1	1
6		Tampa da carcaça CH P-8	1	16
7		Arruela CH P-8	1	2
8		Bucha espaçadora eixo CH P-8	1	2
9		Esfera de aço CH P-8	1	1
10		Eixo árvore CH P-8	1	15
11		Pino CH P-8	2	2
12		Martelo CH P-8	2	8
13		Caixa do martelo CH P-8	1	12
14		Acionador do martelo CH P-8	1	6
15		Flange roscado CH P-8	1	3
16		Cubo CH P-8	1	11
17		O-Ring CH P-8	1	1
18	42047	Rolamento de esferas (608ZZ)	1	6
19		Placa dianteira CH P-8	1	11
20		Rotor CH P-8	1	18
21		Palheta CH P-8	5	2
22		Camisa CH P-8	1	14

Nº	Cód. Vend	Descrição	Qtd	VCH
23		Pino CH P-8	2	1
24		Placa traseira CH P-8	1	12
25	a	Rolamento de esferas (626ZZ)	1	6
26		Carcaça CH P-8	1	40
27		Acionador CH P-8	1	3
28		Pino CH P-8	1	1
29		Pino CH P-8	1	1
30		Parafuso trava CH P-8	1	1
31		Entrada de ar CH P-8	1	6
32		Alça CH P-8	1	2
33		O-Ring CH P-8	1	1
34		Regulador de ar CH P-8	1	7
35		Bucha latão CH P-8	1	10
36		O-Ring CH P-8	3	1
37		Haste latão CH P-8	1	1
38		Pino CH P-8	1	1
39		Mola CH P-8	1	1
40		Arruela CH P-8	1	1
41		O-Ring CH P-8	1	1
42		Pino CH P-8	1	1
43		Botão de reversão CH P-8	1	4